Panasonic

取扱説明書

住宅用照明器具(ガーデンライト)

保管用

保証書別添付

品番 HEW8100CE

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、ご使用前に必ずお読みください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■次のような場所で使用しない

火災・感電のおそれがあります。

●この器具は、防雨型です

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

禁止

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたり、ステープルなどで固定したりしない)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災のおそれがあります。

●電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

禁止

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

必ず守る

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

安全上のご注意　つづき

⚠警告

■電源プラグのほこり等は定期的に取り除く

必ず守る

プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

■屋外での使用の場合、防水コンセント(JIS防雨型)で使用する

必ず守る

防水コンセント以外の使用は、火災・感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

異常が収まったことを確認し、販売店、別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

必ず守る

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。

●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く

必ず守る

電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

■器具を改造したり、部品交換をしない

分解禁止

火災・感電によるけがのおそれがあります。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●1年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■温度の高くなるものの近くで使用しない

禁止

ガス機器や排気筒の近くで使用すると、火災の原因となることがあります。

■調光器と組み合せて使用しない

禁止

調光器と組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。

●工事店・電器店に調光器の取り外しを依頼してください。
(取り外しには資格が必要です)

■浴室など湿気の多い場所で使用しない

禁止

火災・感電の原因となることがあります。

●この器具は防湿型ではありません。

■電源コードをコンクリートや土で埋めない

禁止

コードが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

■付属の梱包材は取り除いて使用する

必ず守る

そのまま使用すると、火災の原因となります。

取説No.HEW8100CE-T3B

各部のなまえと取り付けかた

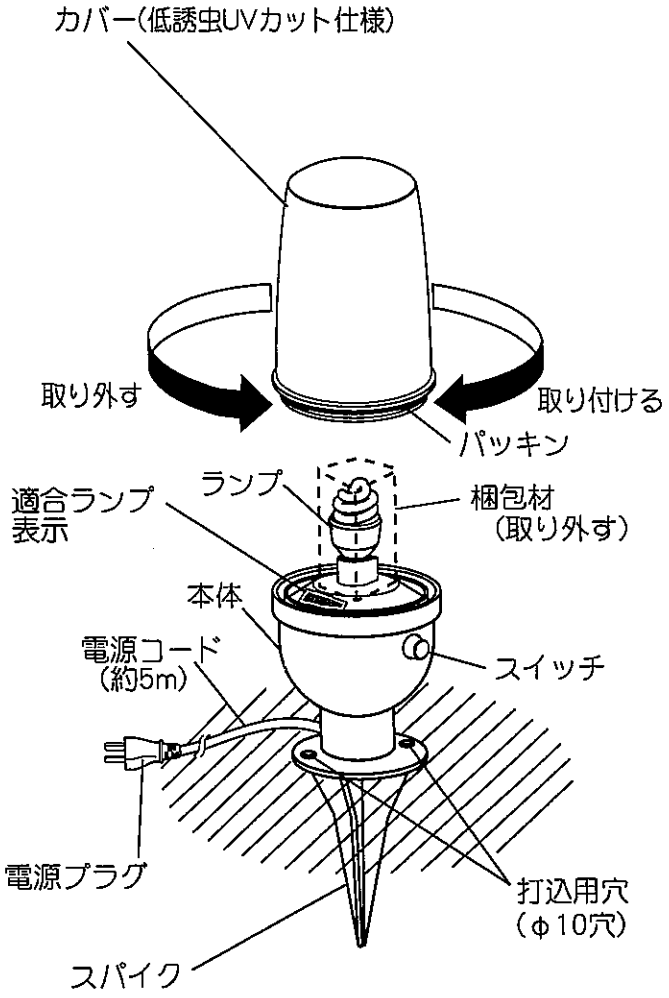

1 カバーを取り外す

2 梱包材のテープをはがして取り外す

輸送中の安全のため、
ランプに梱包材を
かぶせています。
梱包材を取り外し後、
ランプにゆるみがな
いか確認してください。

3 カバーを取り付ける

カバーにパッキンがついていることを確認し、カバーと本体の間にすき間がないように確実に締め付ける。

取り付けが不完全な場合、火災・感電の原因となることがあります。

4 スパイク部を地面に差し込む

スパイク部を全て差し込んでください。
差し込みが少ないと転倒しやすくなります。

メモ
- 地面が堅い場合は、スコップ等で先に土を掘り起こしてから押し込んでください。
- 砂利がある場合は除去してください。

しっかり固定させたい場合

- 打込用穴を使い市販の打込棒等で固定してください。

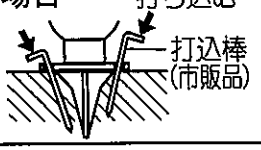

⚠ 注意

本体を傷つけないように打込棒を打込む
本体はプラスチック製の為、打込棒を打ち込む際、割れ等を生じる恐れがあります。
打ち込む際は十分に注意してください。

使用上のご注意

- スイッチのON/OFFの操作及びカバーの取り付け取り外しは、本体をしっかりと持ち、両手で行なってください。
- スイッチのON/OFF切替は、「カチッ」と音がするまでスイッチを押してください。
- 器具に乗ったり、蹴ったりしないでください。器具破損の原因となります。

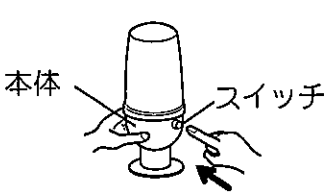

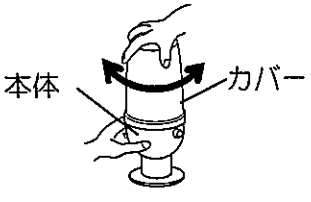

使用上のご注意

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
●周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
●低誘虫の効果は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また設置した器具の周囲の光環境によって誘虫効果に差が生じます。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
白熱灯は使用できません。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

⚠警告 間違った種類・ワット数のランプを使用しない
火災、感電のおそれがあります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

・明るく安全に使用していただくため、定期的（６カ月に１度程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損、劣化の原因となります。
・アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損のおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	6W	D10形パルックボールプレミア蛍光灯(E17)

●D10形パルックボールスパイラル蛍光灯(E17)も使用できます。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでのお困りの場合は…
●修理は、「修理ご相談センター」へ！
●その他は、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）
保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
（ランプなどの消耗品は除きます。）
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 6年
この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後最低6年間保有しています。
注)補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容
①製品名　②品番　③お買い上げ日　④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048
©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009